

Termos de Garantia

O instrumento assim como todos os acessórios que o acompanham, foram cuidadosamente ajustados e inspecionados individualmente pelo nosso controle de qualidade, para maior segurança e garantia do seu perfeito funcionamento.

Este aparelho é garantido contra possíveis defeitos de fabricação ou danos, que se verificar por uso correto do equipamento, no período de 06 meses a partir da data da compra.

A garantia não abrange fusíveis, pilhas, baterias e acessórios como pontas de prova, bolsa de transporte, sensores, etc.

Excluem-se de garantia os seguintes casos:

- Usos incorretos, contrariando as instruções;
- Violação do aparelho por técnicos não autorizados;
- Queda e exposição a ambientes inadequados.

Observações:

- Ao enviar o equipamento para assistência técnica e o mesmo possuir certificado de calibração, deve ser encaminhada uma carta junto com o equipamento, autorizando a abertura do mesmo pela assistência técnica da Instrutherm.
- Caso a empresa possua Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma nota fiscal de simples remessa do equipamento para fins de trânsito.
- No caso de pessoa física ou jurídica possuindo isenção de Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma carta discriminando sua isenção e informando que os equipamentos foram encaminhados a fins exclusivos de manutenção ou emissão de certificado de calibração.
- Recomendamos que as pilhas sejam retiradas do instrumento após o uso. Não utilize pilhas novas juntamente com pilhas usadas. Não utilize pilhas recarregáveis.
- Ao solicitar qualquer informação técnica sobre este equipamento, tenha sempre em mãos o n.º da nota fiscal de venda da Instrutherm, código de barras e n.º de série do equipamento.
- Todas as despesas de frete (dentro ou fora do período de garantia) e riscos correm por conta do comprador**



Experiência, competência e inovação sempre a seu lado.

VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Instrutherm Instrumentos de Medição Ltda.
Rua Jorge de Freitas, 264 – Freguesia do Ó
São Paulo – SP – CEP: 02911-030
Fone: (11) 2144-2800 – Fax: (11) 2144-2800
E-mail: instrutherm@instrutherm.com.br
Site: www.instrutherm.com.br

17/10/2017

INSTRUTHERM

Experiência, competência e inovação sempre a seu lado

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Termo Higrometro Digital de Parede e Mesa com Relógio. Leitura Interna e Externa. Mod. HT-750

Descrição

Termo higrômetro mod. HT-750, medição de temperatura interna e externa, suporte para mesa e parede, ampla faixa de medição em umidade de 10 a 99% U.R., possui Imã interno, alta estabilidade e precisão, baixo consumo de bateria, comprimento do cabo (sensor externo) de 3 metros, amplos display com exibição de temperatura interna, externa, umidade e horário simultaneamente, função de máx. e mín., relógio selecionável entre 12/24 horas, unidades selecionáveis entre °C e °F, função de alarme de horário integral, função de alarme sonoro, função de relógio e calendário (mês e dia).


Aplicações

Equipamento efetua medições de temperatura e umidade de ambientes internos, podemos ser utilizados em hospitais, laboratório, clínicas, armazenamento de alimentos, estúdio de gravações, cozinha industriais, escritórios, sala de reuniões, estufas, entre outros. Podendo também ser um item ótimo para presente e brinde, em eventos corporativos, datas comemorativas, entre outros, pois o mesmo possui função de despertadores, além de efetuar medidas da temperatura e umidade.

Especificações técnicas

Display: LCD triplo
Escala de conforto: confort [:] (conforto), dry [: (] (Clima seco) e wet [: I] (Clima úmido)
Faixa de medição de temperatura
: Interna: -30 a 60°C (-22 a 140 °F)
Externa: -50 a 70°C (-58 a 158°F)
Sensor externo removível, com cabo de 3 metros e ponta metálica.
FAIXA de medição de umidade: 10 a 99% U.R.
Resolução: 0,1 °C (0,1 °F) temperatura / 1% U.R. umidade.
Exatidão: +/- 1°C (1,8°F) / +/- 5% U.R. (40 a 80% U.R.)
Temperatura do ambiente: -20 a 60°C (-4 a 140°F)
Umidade do ambiente: 10 a 90% U.R.
Alimentação: 1 pilha "AAA" de 1,5V
Peso: Aprox. 91g
Dimensões (CxLxA): 115x64 x 18mm
Construído em plástico ABS e PS
Garantia: 6 meses.

Descrição do Equipamento

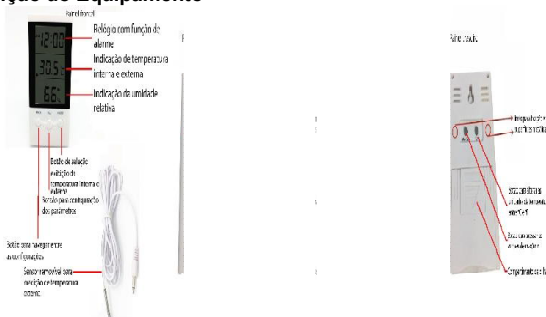

Método de utilização

- Remova a tampa do compartimento de pilhas de acordo com a direção da seta no equipamento, remova o papel de insolação insira as pilhas AAA de 1,5 e feche novamente a tampa e o equipamento já estará funcionando.
- Funções dos Botões**
[MODE]: Alterna entre a exibição do relógio, data, configuração de alarme de tempo e alarme
[ADJ]: Altera os valores nas configurações.
[MAX/MIN]: Exibe no display os valores máximo e mínimo registrados de umidade e temperatura.
[°C a °F]: Troca a unidade de medição de temperatura entre °C a °F.
- 3 Configuração de hora e data:** Pressione e segure o botão MODE por 2 segundos configurar o valor dos minutos onde será apresentado piscante. Pressione ADJ para ajustar o valor do minuto. Continuando pressione MODE novamente e utilize ADJ para alterar o valor de hora e o formato de horário, e data.
- No status atual, pressione MODE novamente para acessar a configuração do alarme (neste momento os pontos entre a hora e o minuto não piscam). Pressione ADJ para ativar ou desativar o alarme e a função de alarme de hora integral e então pressione MODE novamente por 2 segundos para concluir a configuração.
- No modo de alarme o equipamento irá retornar a tela do relógio se não houver nenhuma operação após 1 minuto.
- No modo de relógio do display, pressione ADJ uma vez será exibido no display o calendário (mês e data) e o equipamento retornará a tela de exibição do relógio após 3 segundos.